



شماتیک نصب کنتور توربینی و رگولاتور دو پوندی

مشترک جهت نصب کنتور و رگولاتور توسط خود یا پیمانکار شبکه داخلی موظف به رعایت نکات ذیل می باشد.


- ۱- قبل از کنتور 40cm و بعد از آن 20cm فقط لوله 3" به صورت افقی اجرا شود و زانو یا تبدیل یا هر اتصال دیگری در ۲ فاصله مذکور قرار نگیرد مطابق شکل ذیل:

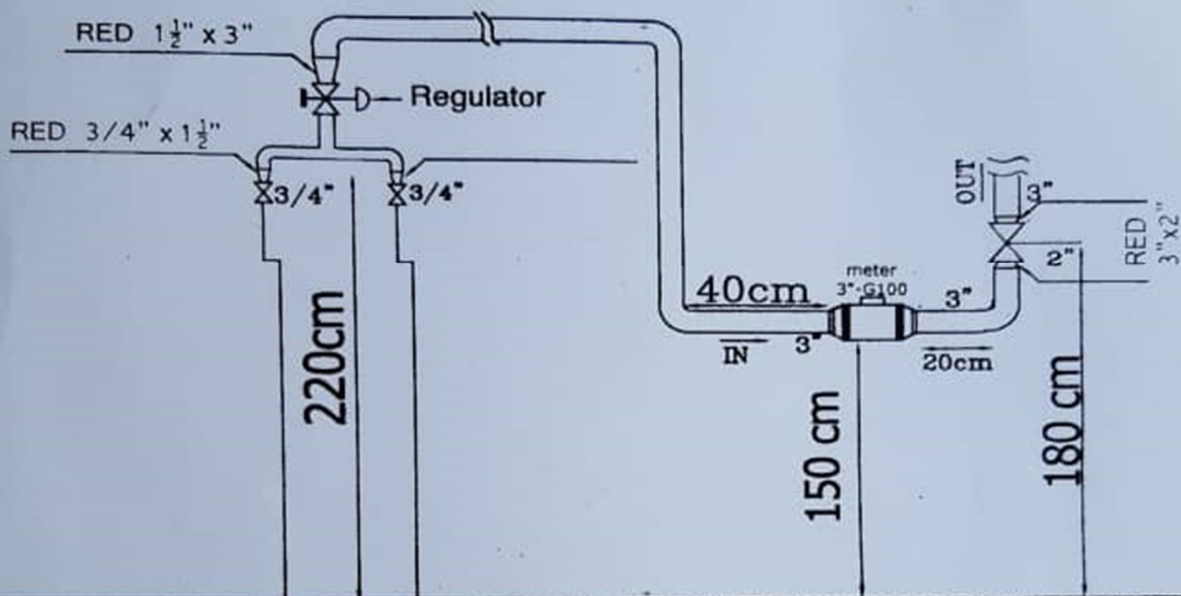

- ۲- به جای کنتور یک عدد اسپول 3" به طول 24cm (به همراه ۲ عد فلنج 3" کلاس 150 در طرفین آن) ساخته و در محل مشخص شده جهت کنتور به شکل روبرو نصب گردد:

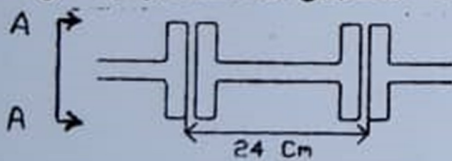

- ۳- فلنجهای اسپول فوق الذکر به صورت تراز نصب گردند به نحوی که مقطع سوراخهای فلنجهای یک مربع تراز را شکل دهند (به شکل روبرو)



- ۴- ارتفاع کنتور از کف 150cm و شیر قطع کن بعد از کنتور در ارتفاع 180cm اجرا گردد و کنتور صرفاً بصورت افقی نصب گردد.
- ۵- در هنگام بستن کنتور دقت شود که جهت حرکت گاز در کنتور مشابه جهت فلش حک شده روی بدنه کنتور باشد.
- ۶- کلیه اتصالات به خصوص اتصالات قبل از رگولاتور پیش از اعلام آمادگی جهت تزریق گاز ساپ تست شوند.
- ۷- در صورت نصب کنتور در فضای باز به منظور محافظت کنتور روی آن سایبان ایجاد شود.
- تذکر: مشترک موظف می باشد بلافاصله پس از نصب کنتور رگولاتور با هماهنگی شرکت گاز نسبت به تزریق گاز اقدام نماید در صورت عدم اطلاع و بهره برداری بدون هماهنگی مسئولیت هرگونه عواقب احتمالی برعهده مشترک و مشمول جریمه خواهد گردید.